


Montageanleitung: sw-610.201

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

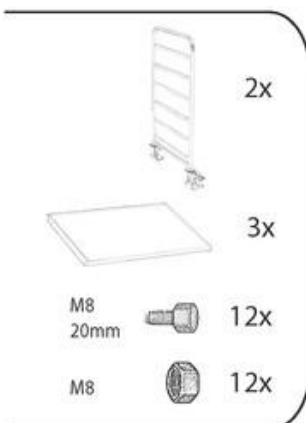


Eurokastenwagen mit 3 Holzböden

Euro container trolley with 3 wooden shelves

Chariot porte-bacs norme européenne avec 3 plateaux en bois

Wózek na EURO-skrzynki z 3 półkami z płyty drewnopodobnej

Eurobakkenwagen met 3 houtbodems

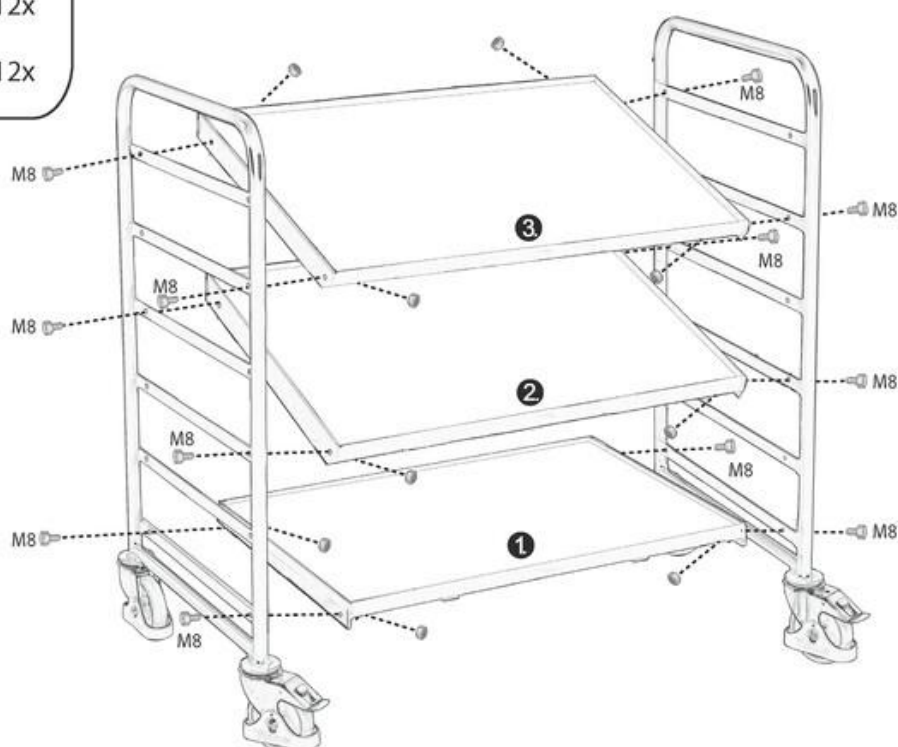

VARIOfit®